SBP-4442 KIT 사용하기

■ 충전지(SBP-4442) 충전 방법

● 24핀 충전기로 충전하기

1. 24핀 충전기를 콘센트에 연결합니다.
2. 24핀 충전기와 SBP-4442의 24핀 포트를 연결합니다.

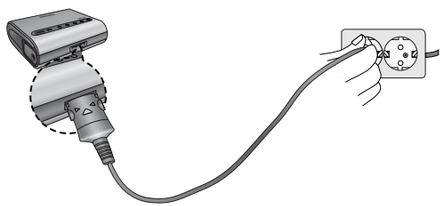

정 보

- 충전 에러시는 충전 표시 램프가 소등 또는 황색으로 점멸합니다. 전원 연결상태를 재확인 해 주시기 바랍니다.
- 충전이 완료되면 24핀 충전기의 충전 표시램프가 녹색으로 변경됩니다.
- 충전시간
  - 24핀 충전기 사용 시 : 약 360분

■ SBP-4442 충전 확인 및 사용하기

● SBP-4442 충전 확인

1. 전원 버튼을 누르면 SBP-4442의 전원이 켜지며 충전 잔량을 확인할 수 있습니다.
2. 전원 버튼을 짧게 누를때 마다 충전 잔량을 표시합니다.
3. 전원 버튼을 2초 이상 누르면 SBP-4442의 전원이 꺼집니다.

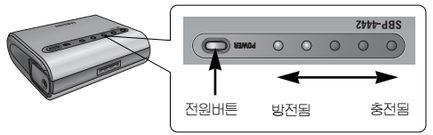

● SBP-4442 사용하기

- 제공된 DC 충전용 케이블을 SBP-4442의 DC 출력 포트에 연결합니다. SBP-4442 전원을 켠 후, 카메라, 휴대폰 등의 보조 전원으로 사용합니다.
- 24핀 포트를 사용하는 제품에만 사용할 수 있습니다.

※디지털 카메라, 휴대폰 등 사용시 ※SBP-4442 충전과 동시 사용시

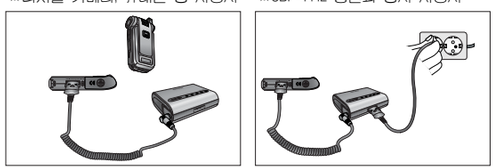

정 보

- 완전히 방전된 충전지를 카메라와 연결하여 충전과 동시에 사용하지 마십시오. 전지용량이 부족하여 작동이 안될 수 있습니다.
- SBP-4442를 사용하여 디지털 카메라, 휴대폰 등을 충전할 경우 종류에 따라 충전시간이 차이가 날 수 있습니다.

품질 보증서

품 질 보 증 서

구매자 성명		성별 남・여		e-mail	
구매자 주소				TEL	
모델명				H.P	
판매처상호(총판점)		TEL		판매자	인
구입일자	년 월 일			보증기간	년 월 일

이 보증서의 각 란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때 무료수리를 받지 못하므로 구입처에서 확인을 받으셔서 잘 보관하시고 수리가 필요하실 때에는 반드시 이 보증서를 지참하십시오.

소비자피해 보상기준

제품 구입시 보증서의 소정란을 기재한 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 소비자 피해 보상기준을 적용받으실 수 있습니다.

소비자 피해 유형			보상 내역	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 1개월 이내에 중대한 수리를 요하는 경우		제품 교환	-
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장시	무상 수리	유상 수리
		동일 하자로 4회째 고장시	제품 교환	유상 수리
	수리 불가능		제품 교환	정액 감가 상각 후 교환
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리 불가능		유상 수리	유상 수리
	수리 불가능 (성능, 기능상의 고장이 아닌 충격, 화재, 침수 BODY 파손으로수리가 불가능 한 경우는 제외함)		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-

<고장이 확실하다면>

우선 구입한 판매점에 연락하십시오.
저희 삼성카메라의 제품이 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 날로부터 보증기간 이내에는 구입한 판매점이나 서비스센터에 말기시면 수리해 드립니다.
수리를 의뢰하실 때에는 반드시 품질 보증서를 지참하셔야 합니다.
피해에 대한 보상 및 문의 사항이 있으시면 전국 서비스센터에 문의하여 주십시오.

1. 중대한 수리란 제품설계, 부품, 생산 등의 근본적인 결함으로 수리하는 경우를 말함.
2. 1회 수리에 따른 동일하자는 수리 보증기간을 6개월로 정함.
3. 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 구제함.
4. 주요부품 보유기간은 3년으로 정함.
5. 주요부품 보유기간이 경과한 제품에 대해서는 보유하고 있는 부품에 한하여 수리가 가능함.
6. 중고품을 구입한 경우나 당사가 지정한 서비스센터가 아닌 장소에서 수리한 경우, 정품이 아닌 부품 사용, 개조나 변조하여 기능에 이상이 발생한 경우 당사의 소비자 피해보상기준이 적용되지 않습니다.
7. 보증서의 제시가 없을 때 또는 보증서의 소정항목이 기재되지 않았거나 위조되었을 경우에는 보증기간 중일지라도 실비를 받습니다.
8. 리튬이온 전지는 소모품입니다. 사용시간이 현저히 줄어 들어 작동하지 않을 때에는 전지의 수명이 다한 것이므로 새로운 전지를 구입하시기 바랍니다.

6806-3299

SAMSUNG

SAMSUNG CAMERA

사용 설명서
SBP-4442 KIT

1588-7276

www.cameraservice.co.kr

삼성 SBP-4442를 구입해 주셔서 감사합니다.
이 설명서에는 본 제품의 사용법과 주의사항이 정리되어 있습니다.
내용을 충분히 이해하신 후 바르게 사용하십시오.

■ SBP-4442를 원하는 곳에 두고, 손쉽고 간편하게 사용하세요.
SBP-4442는 다음과 같이 활용하실 수 있습니다.

사용하기 전에

■ 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어보신 후 바르게 사용하십시오.
■ 읽어보신 후 사용설명서는 언제나 볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

그림 표시에 대하여

이 사용설명서에는 제품을 안전하고 바르게 사용하고, 자신이나 타인의 위해나 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위해 여러 가지 그림을 표시합니다.
그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

위 험 (DANGER)

이 표시를 무시하고 잘못 취급할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 절박하고 위험한 상황을 나타냅니다.

경 고 (WARNING)

이 표시를 무시하고 잘못 취급할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.

DC 충전용 케이블(SBP-4442 전용 케이블)

위 험(DANGER)

- 물이나 이물질이 케이블 내부에 들어가지 않도록 하십시오.

경 고 (WARNING)

- DC 충전용 케이블은 24핀 포트를 사용하는 제품에만 사용하십시오.
  - 삼성 디지털 카메라 중 사용설명서(시스템 구성도)상에 24핀 케이블 표시가 된 제품에만 사용하시기 바랍니다.
  - 24핀 단자를 사용하는 휴대폰 등의 휴대용기기에만 사용하시기 바랍니다.
- 강한 충격을 주거나, 던지지 마십시오.
  - DC 충전용 케이블과 카메라, 휴대폰 등을 연결한 상태에서 충격을 가하지 마십시오.
- 보관시 0℃ 이하 또는 40℃가 넘는 온도에서 보관하지 마십시오.
  고장의 원인이 됩니다.
- 휴대용 충전지를 충전 할 경우 당사가 제공한 24핀 충전기 사용을 권장하며 당사에서 제공되지 않은 충전기 사용으로 인해 발생하는 문제에 대하여는 보증혜택을 받을 수 없습니다.

휴대용 충전지(SBP-4442)

위 험(DANGER)

- 물이나 이물질이 휴대용 충전지 내부에 들어가지 않도록 하십시오.
- 자동차의 트렁크나 계기판과 같이 강한 직사광선이 내리쬐는 곳이나 고온의 장소에 보관하지 마십시오.
  - 강한 직사광선이나 열이 있는 곳에 장치를 노출시키는 것은 전지의 누액, 과열, 폭발을 일으켜 화재나 화상, 또는 다른 재해의 원인이 됩니다.
    또한 고온은 케이스의 변형을 가져올 수 있습니다. 전지를 충전할 때는 통풍이 잘 되는 곳에서 사용하십시오.
- 습기나 먼지가 있는 곳에 보관하지 마십시오.
  - 이는 화재나 감전, 또는 기타 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 전지를 불에 넣거나, 가열하지 마십시오.
  - 전지가 부풀어 오르거나 폭발할 수도 있습니다. 전지를 불 옆, 스토브 옆 등의 고온의 장소에서 사용하거나 방치하지 마십시오. 전지가 누액되거나, 이상한 냄새가 나는 때에는 즉시 화기로부터 멀리 하십시오.
- 분해하거나 전지의 어떤 부분을 임의로 개조하지 마십시오.
  - 전지 내부를 열거나 만지지 마십시오. 전기 쇼크의 위험이 있습니다.
  - 전지를 개조하여 타 용도로 사용하지 마십시오.
- 강한 충격을 주거나, 던지지 마십시오.
  - 전지를 기계적인 충격에 방치하지 마십시오.
- 전지를 물이나 바닷물 등에 담그거나, 빠뜨리지 마십시오.
  - 열이 발생하거나, 부식이 되면 불량의 원인이 됩니다.
- 전지의 충전은 카메라와 함께 제공된 24핀 충전기를 사용하여 주십시오.
- 전지는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 전지나 작은 부품을 삼키는 등의 사고의 원인이 됩니다. 만일 삼켰을 경우에는 즉시 의사에게 상담을 받으십시오.
- 전지를 전자레인지나 고압용기에 넣지 마십시오.
- 보관시 0℃ 이하 또는 40℃가 넘는 온도에서 보관하지 마십시오.
  고장의 원인이 됩니다.
- 보관시 3개월이상 사용하지 않은 전지는 충전한 후 보관하여 주십시오.
- 일정시간 충전 했는데도 충전이 완료되지 않을 경우는 충전을 멈추고 구입처에 문의 하십시오.
- 전지에 문제가 발생하면 즉시 안전한 곳에 보관한 뒤, 삼성 카메라 서비스 센터에 연락 하십시오.

사양

사 양	SBP-4442
형 식	리튬이온
용 량	4400mAh
전 압	4.2V
충전 시간	약 360분(단독 충전 시)
충전 방식	24핀 충전 방식
입 력	4.2V/750mA
출 력	4.75V/700mA
잔량 표시	5단계 램프
크기(WxHxT)	72x65x23mm
무 게	약 88g
적정 사용 온도	0~40℃
적정 사용 습도	5~85%

사 양	DC 충전용 케이블(SBP-4442 전용 케이블)
출 력	4.2V/650mA

※ 본 사양은 제품의 성능향상을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 다른 모든 브랜드 및 제품명은 각각의 소유주들의 상표입니다.

제품 구성

본 제품을 사용하시기 전에 내용물을 확인하십시오.

SBP-4442 (휴대용 충전지)

DC 충전용 케이블 (SBP-4442 전용 케이블)

보관 케이스

사용설명서

각 부분의 명칭